

# KINSHOFER szczęk wymiennych C-VE

**Solidność**, jakiej oczekuje się od chwytaka koparki. Różnorodność wymagana w zastosowaniach. **Wszystko to w jednym urządzeniu!** W tym chwytaku warianty montażowe przezbierane są równie szybko, jak szybko może zmieniać się zastosowanie. **Żadnego problemu nie stanowi więc zmiana między budownictwem ziemnym, ogrodnictwem, budową kanałów, pracami leśnymi itd.**

- **Ekonomiczność:** wymieniane są tylko zasadnicze szczęki; wymiana może dokonać jedna osoba
- **Prędkość:** Bezproblemowa wymiana poprzez poluzowanie dwóch sworzni łączących w ciągu ok. 4 minut; nie są konieczne żadne prace przy układzie hydraulicznym
- **Wytrzymała technika:** kompaktowa konstrukcja dzięki zintegrowanemu mechanizmowi obrotowemu. Solidne łożyskowania szczęk, które zawierają jednocześnie mechanizm wymiany



Zęby chwytaka do kamieni



Szczęki do kopania



Szczęki do kopania - budowa torów



Szczęki chwytaka do rur



Moduł chwytaka



Szczęki do fundamentów




Zęby chwytaka do drewna



Zęby do siana i prac leśnych



Szczęki studzienne

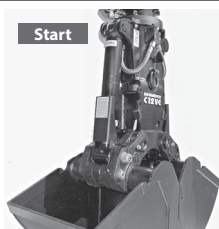

Start

Odstawić chwytak z zamkniętymi szczękami.




0,58 min.

Złożyć elementy ułatwiające wymianę i zwołnic zawleczkę na obu sworzniach łączących.




1,67 min.

Usunąć oba sworznie łączące.

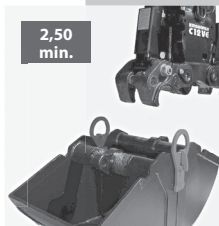

2,50 min.

Zwołnic hydraulicznie kły mocujące wypozycjonować nad zestawem wymiennymi i hydraulicznie zamknąć kły mocujące.

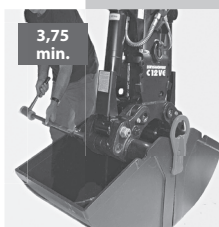

3,75 min.

Ponownie zamontować sworznie łączące i zabezpieczyć je zawleczkami.



4 min. Gotowe!

Usunąć elementy ułatwiające wymianę. Już można kontynuować pracę.